

# Montage- og brugsvejledning for fjernbetjening

## Læs vejledningen grundigt og gem den

Læs vejledningen grundigt igennem, før du tager fjernbetjeningen i brug. Opbevar vejledningen til senere brug og giv den videre til en eventuel ny bruger. Har du spørgsmål til installation eller brug af Secuyou systemet, er du velkommen til at kontakte os.

Fjernbetjeningen er fremtidssikret og kan bruges sammen med andre produkter med io-homecontrol logo, f.eks. løsninger til intelligent styring af boligen.

## Pakken indeholder:

Fjernbetjening  
Fjernbetjeningsholder  
2 x CR2450 batterier  
Montage- og brugsvejledning

## Trin 1: Montering af holder til fjernbetjening


Fjernbetjeningen leveres med en selvklæbende holder, som nemt kan monteres på væggen.

Inden du sætter holderen fast, bør du kontrollere, om fjernbetjeningen kan betjene alle låse fra den ønskede placering (se trin 2 - 4). Rækkevidden er 150 m i frit felt. Afhængig af bygningsforholdene er rækkevidden indendørs ca. 30 m. Konstruktioner med armeret beton, metallofter og gipsvægge med ståltreger kan dog reducere rækkevidden.

1. Placér holderen indenfor ved den hoveddør, der oftest benyttes, når boligen forlades. Holderen bør placeres uden for børns rækkevidde.
2. Rengør stedet, hvor du vil montere holderen.
3. Fjern beskyttelsen over den selvklæbende flade og montér. Ved ujævne overflader kan holderen i stedet skrues fast.

## Trin 2: Aktivering af batterier

1. Fjern den lille plastikslip (hives væk) for at aktivere batterierne.

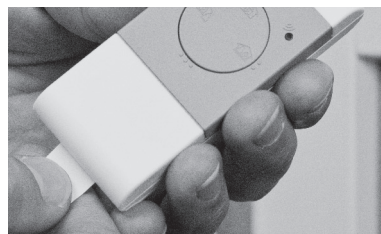


## Trin 3: Registrering af fjernbetjening og lås

Ønsker du flere fjernbetjeningen til at styre de samme låse, behøver du kun at indstille én fjernbetjening. Herefter kopierer du indstillingerne til de øvrige fjernbetjeningen (se næste side).


1. Kontrollér, at batterierne i låsen er aktiveret. Se Montage- og brugsvejledning for lås, trin 6.
2. Bemærk, at lås og fjernbetjening skal finde sig maks. 10 meter fra hinanden under registreringen. Vi anbefaler, at du tager én lås ad gangen. Sørg for, at terrassedøren/vinduet er lukket.
3. Tryk på knappen på låsen med en spids genstand (langt tryk over 5 sek.).



4. Lysdioden  blinker grønt og viser, at registreringen er i gang.
5. Tryk PRG på fjernbetjeningen med en spids genstand (kort tryk under 2 sek.).



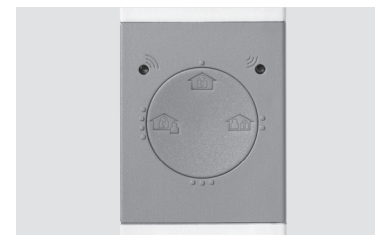

6. På fjernbetjeningen blinker lysdioden til venstre grønt, så længe registreringen foregår.



7. Når registreringen er fuldført, lyser begge lysdioder på fjernbetjeningen grønt. Nu er systemet klar til brug. Bemærk, at fjernbetjeningen bruges sammen med en pinkode (se trin 5).

8. Er registreringen ikke sket korrekt, blinker begge lysdioder på fjernbetjeningen rødt. Gå tilbage til pkt. 5.

## Trin 4: Kontrol af låsesystemet

1. Kontrollér, at terrassedøren/vinduet er lukket.
2. Tryk "Udelås"  på fjernbetjeningen.
3. Kontrollér, at terrassedøren/vinduet er låst.
4. Tryk "Lås op"  på fjernbetjeningen.
5. Kontrollér, at terrassedøren/vinduet er låst op.

Fortsætter på næste side.



Se monteringsvideo på [secuyou.dk](http://secuyou.dk) eller sms "scan" til 1220 og scan koden.


## Trin 5: Vælg en 4 cifret pinkode til fjernbetjening

1. På fjernbetjeningen tryk KEY (kort tryk under 2 sek.) med en spids genstand.



Lysdioden til venstre lyser grønt konstant.

2. Vælg en pinkode med 4 tryk i talrækken 1 - 4 på den runde trykskive.

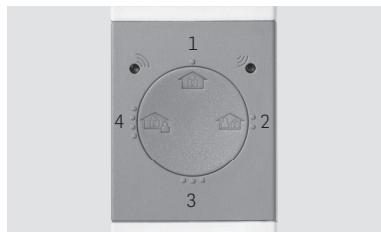


Ved valg blinker lysdioden til venstre gult.

3. Efter sidste tast blinker lysdioden til venstre grønt. Pinkoden er nu gemt.



Fjernbetjeningen kan indeholde 1 stk. pinkode.

## Kom hurtigt i gang og lær at bruge låsesystemet

### Udelås


Ved tryk på "Udelås"  låses alle låse. Denne funktion bruges, når du forlader boligen, og ingen personer opholder sig i boligen.

### Lås op

Vil du låse op fra "Udelås", trykker du "Lås op"  eller "Hjemmelås"  og indtaster derefter den valgte pinkode.



Tastes koden forkert 3 gange i træk, starter en timeout på 5 min. Under timeout lyser lysdioden til venstre rødt, og fjernbetjeningen er ikke aktiv.

### Hjemmelås

Når du trykker på "Hjemmelås"  låses alle låse. Denne funktion bruges, når man opholder sig i boligen og ønsker at låse. Du låser op ved at trykke på Esc knappen på låsen, og terrassedøren/vinduet kan åbnes.



Åbner du ikke, låser terrassedøren/vinduet automatisk igen efter 10 sek. Når terrassedøren/vinduet lukkes, kan du aktivere "Hjemmelås" igen med et tryk på Esc knappen.


### Glemte at lukke terrassedøren/vinduet?


Ved tryk på "Udelås"  eller "Hjemmelås"  vil lysdioden til højre lyse rødt, hvis en terrassedør eller et vindue står åbent. Vil du låse terrassedøren/vinduet, så luk først manuelt og tryk derefter på Esc knappen. Terrassedøren/vinduet er nu låst.

## Advarsel for batteriskift

Ved lavt batteriniveau i fjernbetjeningen blinker lysdioden til venstre på fjernbetjeningen gult, og det anbefales, at batterierne udskiftes.

Ved tryk på "Lås op"  eller "Hjemmelås"  blinker lysdioden til højre på fjernbetjeningen rødt, når batterier i en lås skal udskiftes.

1. Tag fjernbetjeningen ud af holderen og tryk "Lås op"  i nærheden af de forskellige låse – en ad gangen.

Låse, hvor batterierne skal udskiftes, vil blinke rødt . Se vejledningen for batteriskift i Montage- og brugsvejledning for lås.

Ved "Udelås" vil låsen forblive låst, hvis batterierne løber tør for strøm. Ved "Hjemmelås" vil låsen automatisk låse op, når batterierne løber tør for strøm.

Du kan også kontrollere, om batterierne skal udskiftes ved at trykke på Esc knappen direkte på låsen.

## Kopiering til anden fjernbetjening

1. Tryk PRG på fjernbetjeningen, som du ønsker at kopiere fra (tryk over 2 sek. men under 5 sek.). Lysdioden til venstre blinker grønt. Når kopiering er fuldført, lyser begge lysdioder grønt. Er kopieringen ikke sket korrekt, lyser begge lysdioder rødt, og kopieringen startes forefra.
2. Tryk PRG på fjernbetjeningen, som du ønsker at modtage til (kort tryk under 2 sek.). Når kopieringen er fuldført, lyser begge lysdioder grønt. Er kopieringen ikke sket korrekt, lyser begge lysdioder rødt, og kopieringen startes forefra.

Fjernbetjeningen er kompatibel med andre io-homecontrol betjeningsenheder. Det betyder, at du kan bruge den til at betjene produkter, der er registreret i andre betjeningsenheder. Og du kan let kopiere indstillingen af din fjernbetjening til andre io-homecontrol betjeningsenheder.

## Sletning af pinkode

Du kan kun slette pinkoden i oplåst tilstand.

1. Tryk KEY på fjernbetjeningen (kort tryk under 2 sek.) med en spids genstand.

Efter 30 sek. uden valg af kode slettes pinkoden.

## Nulstilling af fjernbetjening

1. Tryk PRG på fjernbetjeningen (langt tryk over 5 sek.). Begge lysdioder blinker rødt 8 gange og derefter konstant i 5 sek.

Læs mere og se demovideoer på [secuyou.dk](http://secuyou.dk).

# SECUYOU



## Montage- og brugsvejledning for fjernbetjening



homecontrol® [www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)